



ROYAL POWER TENT

組立て順序


- ① 先ず、設営する場所に部材を図のように並べて下さい。
(I型の場合)

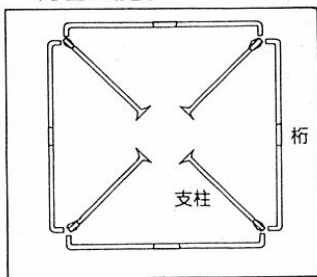


- ② 各支柱先端の差し込み穴に、桁を差し込みます。(図の黒い部分)

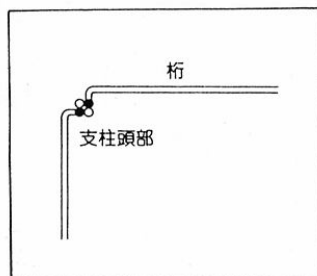

- ③ 合掌(4本1組)を広げて、各支柱先端内側の差し込み穴に差し込みます。(図の黒い部分)

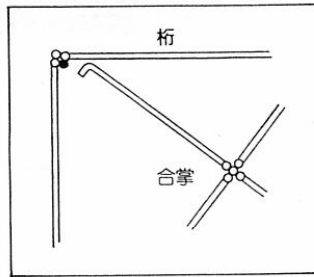


- ④ ジャッキ・受けリングを合掌中央部に差し込み、テントをかぶせます。

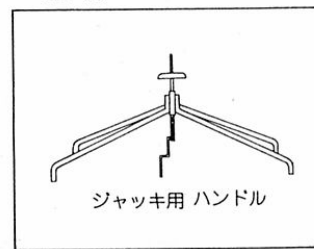

- ⑤ キャップをかぶせて、テント下端のハトメ穴を支柱各隅のフックに引掛けて下さい。(引掛けにくい時は、パイプを少し持ち上げるか、下に木片などを当てておくと簡単に引掛けることができます。)
テントをフックに引掛けてから、片側を起しジャッキ用ハンドルを回して下さい。テントのたるみが取れてピンと張ります。

II型

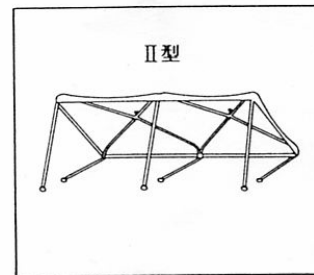

- ⑥ 残った片側を起して完成です
(風の強い場合は、張網、杭打をしておきましょう)

オプション— ご希望によりオプションとして、テントの縁を飾るフレンジのご用命も承ります。

張り網の方法

風の強い日や長時間テントを張る場合には
杭や張り網で補強しましょう。

